BARDOLINE®

BUNGALOW

CARPORT

Une solution parfaite pour
tous types de toitures.

Vous avez envie de rénover la toiture
de votre abris ? Avec **BARDOLINE®** vous pouvez
le faire simplement et rapidement !
Essayez là, vous serez surpris !

Made by me!

Made by me!

Made in Europe

CE Norm EN 534

Recycled Content Verified by ICC-ES SAVE See ICC-ES VAR. 1016

Protection above all

Flashez pour visionner les vidéos de pose !

ONDULINE FRANCE
ZI - BP 15 - 76480 YAINVILLE
Tél + 33 (0)2 35 05 90 90
Fax. + 33 (0)2 35 05 91 11
www.onduline.fr

Onduline®
Systèmes légers de couverture

80031OSA – 02/2019 – DOCUMENT NON CONTRACTUEL. Les descriptifs et caractéristiques des produits ne sont donnés qu'à titre indicatif, ceux-ci pouvant être modifiés sans préavis. SIRET 383 772 571 000 22

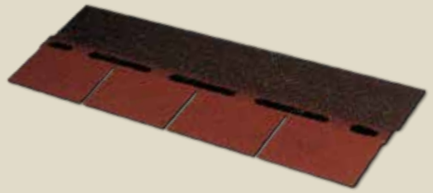

BARDOLINE®

Made by me!

Avant

Après

DES BARDEAUX BITUMÉS DE QUALITÉ POUR UN TOIT ORIGINAL

Onduline®
Systèmes légers de couverture

BARDOLINE®

CABANE À OUTILS

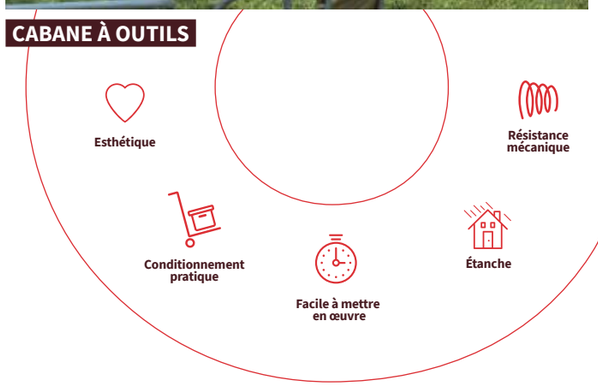

BARDOLINE®

Les bardeaux **BARDOLINE®** sont utilisés depuis plus de 30 ans, pour la couverture de bâtiments annexes et de loisirs, en neuf comme en rénovation.

Ils ont prouvé leur fiabilité et leur durabilité sur les plans technique et esthétique.

BARDOLINE®

Coloris

Rouge

Vert

Brun flammé

Bleu ardoise

Caracteristiques techniques

Longueur	100 cm
Largeur	33,6 cm
Bande par paquet	21 bandes
Poids au m²	10 kg
Surface utile par paquet	3 m² pour un pureau de 145* *(voir tableau ci-dessous)

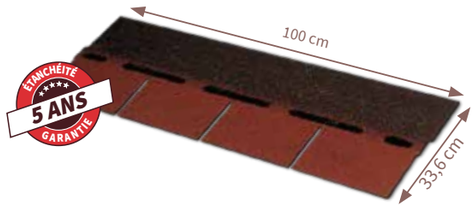

Combien de m² vous faut-il ?

Pureau : le pureau (partie visible de la jupe du bardeau) dépend de la zone climatique, de la pente et de la projection horizontale du rampant.

Pente de la couverture P (%)	Projection horizontale du rampant / (m)	
	/ ≤ 5,5	5,5 < / ≤ 11
20 ≤ p ≤ 25	110	110
25 < p ≤ 30	120	110
30 < p ≤ 35	135	130
35 < p ≤ 40	145	145
p > 40	145	145

Traçage : en fonction du pureau déterminé, la surface utile de chaque bande sera de :

Pureau	110	120	135	145
S/utile par paquet en m²	2,31	2,52	2,84	3,05

Étapes de mise en œuvre

FIXATION DES BARDEAUX

1.
Déposer un cordon de colle l'emplacement du premier bardeau préalablement coupé.

2.
Le premier bardeau est fixé par collage et clouage en débord d'égout. La pose doit toujours s'effectuer dans le sens contraire des vents dominants.

3.
Réaliser ensuite un doubli en superposant un rang de Bardoline®, et en le clouant sur la bande noire.

4.
La pose se poursuit avec la pose du deuxième rang de bardeaux. Pour une pose décalée, il faut raccourcir le rang d'une demi-patte et commencer la pose au niveau de la rive.

5.
Repartir avec une troisième bande entière pour le troisième rang. Poursuivre la pose de la même façon pour les autres rangs.

FIXATION DE LA FAÎTIÈRE

1.
L'ensemble du pan de couverture étant habillé de bardeaux, on peut passer au clouage du faîtage.

2.
Disposer la jupe sur un ruban de colle et clouer au niveau du recouvrement suivant. La pose de ces éléments de faîtière, comme les bardeaux eux-mêmes, se fait toujours dans le sens opposé des vents dominants.

CALCULER LA PENTE DU TOIT

$$\text{Pente (\%)} = \frac{h}{b} \times 100$$



Pente minimum requise : 20 %

Accessoires

POINTES BARDOLINE®
Longueur : 21 mm

ONDUMASTIC®
Bidon de 1 et 5 kg
Cartouche de 310 ml

Consommation moyenne
35 pointes au m²
110gr/m² pente courante
110 gr/ml pour l'égout
200 gr/ml pour le faîtage

ABRI DE JARDIN

Made by me!

Comment couper les éléments ?

La découpe des éléments se fait facilement à l'aide d'un cutter.

Pensez aux EPI