

BARDOLINE® CLASSIC

Des bardeaux bitumés de qualité pour un toit original

Une solution parfaite pour tous types de toitures.

Vous avez envie de rénover la toiture de votre abris ? **Avec BARDOLINE® vous pouvez le faire simplement et rapidement !** Essayez là, vous serez surpris !

« Notre nouvel abri de jardin était couvert avec un feutre noir, mince, donc nous avons décidé d'utiliser BARDOLINE®. Ma femme a choisi la couleur et je l'ai installé en quelques heures. »

| Famille Durand



VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS sur ONDULINE® ?


Rendez-vous sur notre site: www.onduline.fr

Onduline®

Onduline France
Rue du bac - Zone industrielle
76480 YAINVILLE, FRANCE
www.onduline.fr

BARDOLINE® CLASSIC

Des bardeaux bitumés de qualité pour un toit original

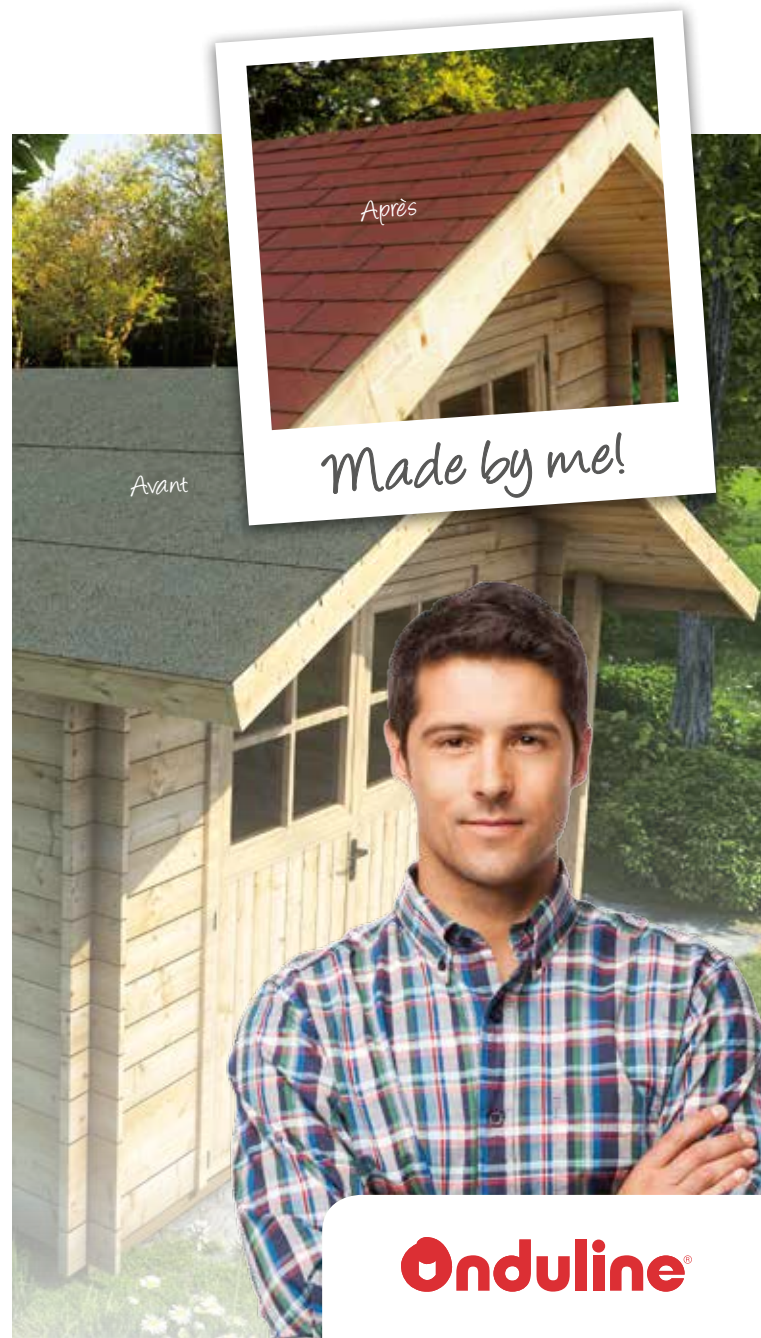

Onduline®

BARDOLINE® CLASSIC

Des bardeaux bitumés de qualité pour un toit original

Les bardeaux Bardoline® Classic sont utilisés depuis plus de 30 ans, pour la couverture de bâtiments annexes et de loisirs, en neuf comme en rénovation. Ils ont prouvé leur fiabilité et leur durabilité sur les plans technique et esthétique.

AVANTAGES



ESTHETIQUE



ETANCHE



FACILE A INSTALLER



RÉSISTANCE MÉCANIQUE



CONDITIONNEMENT PRATIQUE



Bungalow



Carport




Cabane à outils



Abri de jardin


COLORIS

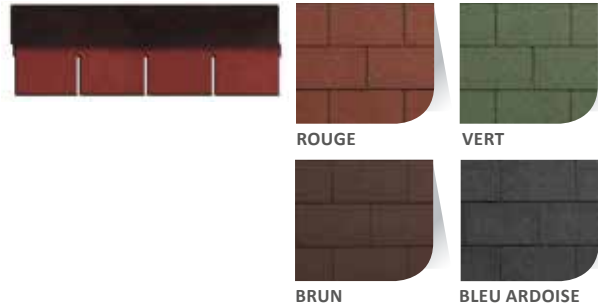

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	100 cm
Largeur	33,6 cm
Bande par paquet	21 bandes
Poids au m ²	10 kg
Surface uti le par paquet	3,05 m ² pour un pureau de 145*

*(voir tableau ci-dessous)

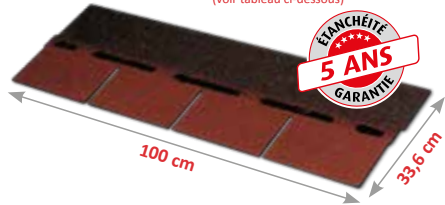

COMBIEN DE M² VOUS FAUT-IL ?



Pureau : le pureau (partie visible de la jupe du bardeau) dépend de la zone climatique, de la pente et de la projection horizontale du rampant.

Pente de la couverture P (%)	Projection horizontale du rampant / (m)	
	/ ≤ 5,5	5,5 < / ≤ 11
20 ≤ p ≤ 25	110	110
25 < p ≤ 30	120	110
30 < p ≤ 35	135	130
35 < p ≤ 40	145	145
p > 40	145	145

Traçage : nn fonction du pureau déterminé, la surface utile de chaque bande sera de :

Pureau	110	120	135	145
S/utile par paquet en m ²	2,31	2,52	2,84	3,05

ETAPES DE MISE EN ŒUVRE

Installation pas à pas

1 RÉALISATION DU 1^{ER} RANG



Fixer un premier rang de BARDOLINE® par collage et clouage, en débord d'égout. Eliminer la partie dépassant sur la gouttière.

2 RÉALISATION D'UN DOUBLI





Réaliser un doublé par superposition d'un rang de BARDOLINE® cloué sur la bande noire à l'aide de pointes galvanisées à tête large d'au moins 20 mm de longueur.
Par temps froid, renforcer le collage en appliquant du mastic ONDUMASTIC® à base de bitume.

3 COLLAGE



Coller les bardeaux entre eux par réchauffage des points thermoadhésifs à chaque extrémité de bardeau.

4 POSE DE FAÏTIÈRE

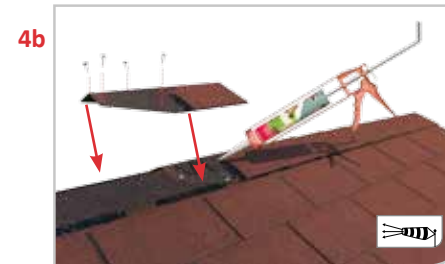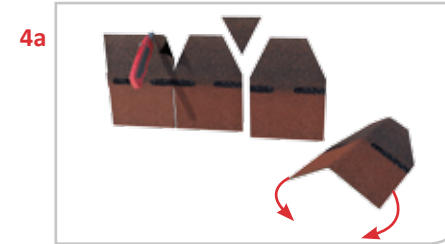

Couper chaque bande en quatre morceaux et en découper la partie supérieure (en forme de trapèze). (voir 4a)
La pose s'effectue dans le sens opposé des vents dominants.
Positionner la jupe sur la bande adhésive et pointer au centre de la jupe recouverte. (voir 4b)



Entretien régulièrement votre toit pour une meilleure durabilité : retirer la végétation et les feuilles, prendre soin des évacuations, accessoires et structure, et maintenir une ventilation constante.

ACCESSOIRES



POINTES BARDOLINE®
Longueur : 20 mm

ONDUMASTIC®
Bidon de 1 et 5 kg
Cartouche de 310 ml

INFORMATIONS UTILES

COMMENT COUPER LES ÉLÉMENTS ?

La découpe des éléments se fait facilement à l'aide d'un cutter.




FIXATIONS

Minimum 35 pointes/m²

CALCULER LA PENTE DU TOIT

$$\text{Pente (\%)} = \frac{h}{b} \times 100$$

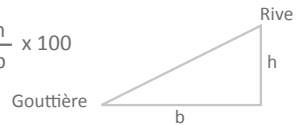

Pente minimum requise : 20 %

