

ONDULINE® BFX

Membrane auto-adhésive
avec une surface métallique.

ONDULINE® BFX est une membrane auto-adhésive à froid avec une couche supérieure métallique. Grâce à sa forte capacité d'adhérence, elle peut se poser sur toutes sortes de supports tels que : le métal, l'asphalte, le béton, le plastique excepté le PVC et le silicone.

AVANTAGES



**FACILE À
INSTALLER**



**SPECIAL TOITURES
PLATES**



ETANCHE



**CONDITIONNEMENT
PRATIQUE**



« Toutes les solutions proposées pour notre toiture plate étaient très difficiles à poser. Coller ONDULINE® BFX a été un jeu d'enfant, comme s'il s'agissait d'un grand autocollant. Le résultat est beau et l'étanchéité est garantie ! »

| Famille Dupont



Made by me!

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS
sur ONDULINE®?

Rendez-vous sur notre site:
www.onduline.fr

Onduline®


Onduline France
Rue du bac - Zone industrielle
76480 YAINVILLE, FRANCE
www.onduline.fr



830520SA - 02/2016 - DOCUMENT NON CONTRACTUEL. Les descriptifs et caractéristiques des produits ne sont donnés qu'à titre indicatif, ceux-ci pouvant être modifiés sans préavis. SIRET 383 772 571 000 22

ONDULINE® BFX

Membrane auto-adhésive
avec une surface métallique.

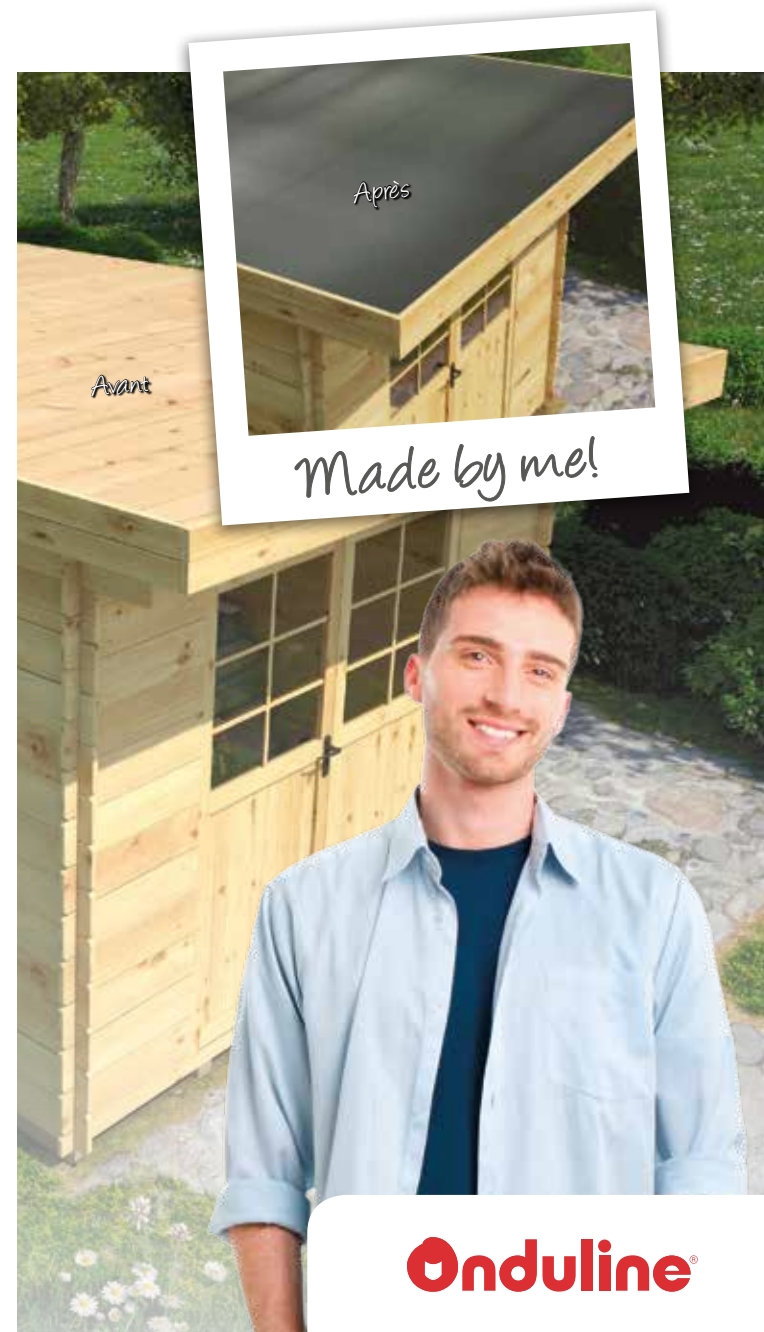

Onduline®

COLORIS



TERRACOTTA




GRIS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La pose se fait facilement, rapidement et sans danger. La couleur de la surface métallique est de haute qualité et apporte une excellente protection contre les UV ainsi que d'autres phénomènes climatiques.

Epaisseur	1,5 mm ± 0,15 mm
Classe de résistance au feu	B2, normalement inflammable
Point de ramollissement	≥ 85 °C
Cintrage à froid	≥ -20 °C
Etirement maximal	> 200 N
Imperméabilité	étanche
Résistance à la traction	> 30 N
Perméabilité à la vapeur	sd > 1 500 m
Température de travail	+5 à +45 °C
Rouleau	longueur 5 m, largeur 1 m
Poids	env. 1,5 kg / m ²

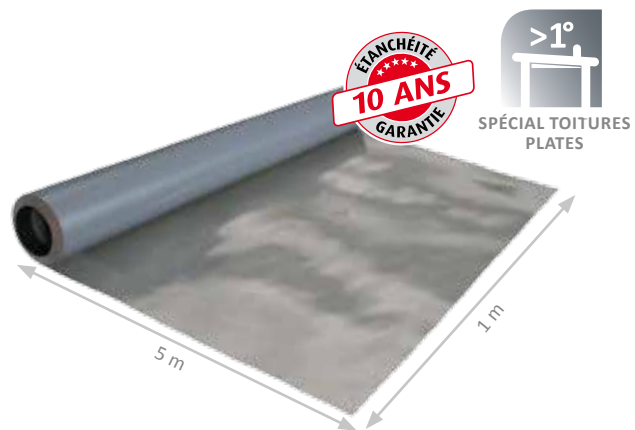

ETAPES DE MISE EN ŒUVRE

Réalisez facilement la toiture en quelques étapes très simples

1




Assurez-vous que le support est sec, propre, sans poussière ni graisse. Si le support est sale, appliquez une couche d'ONDUPRIMER afin d'améliorer l'adhérence.

2



Déroulez le rouleau parallèlement à la gouttière et enlevez le film protecteur au fur et à mesure.

3

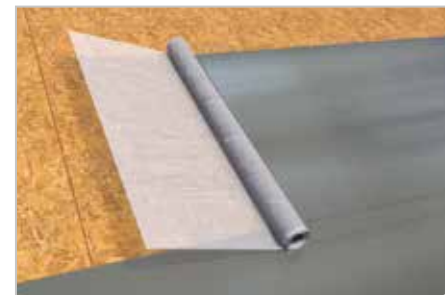

Débutez toujours la pose à partir du bas du toit. Le recouvrement doit être de 8 cm.

4



Afin d'obtenir une adhérence parfaite, passer un rouleau sur la membrane.

